


外形尺寸 mm

(1) 100W (不帶制动器)

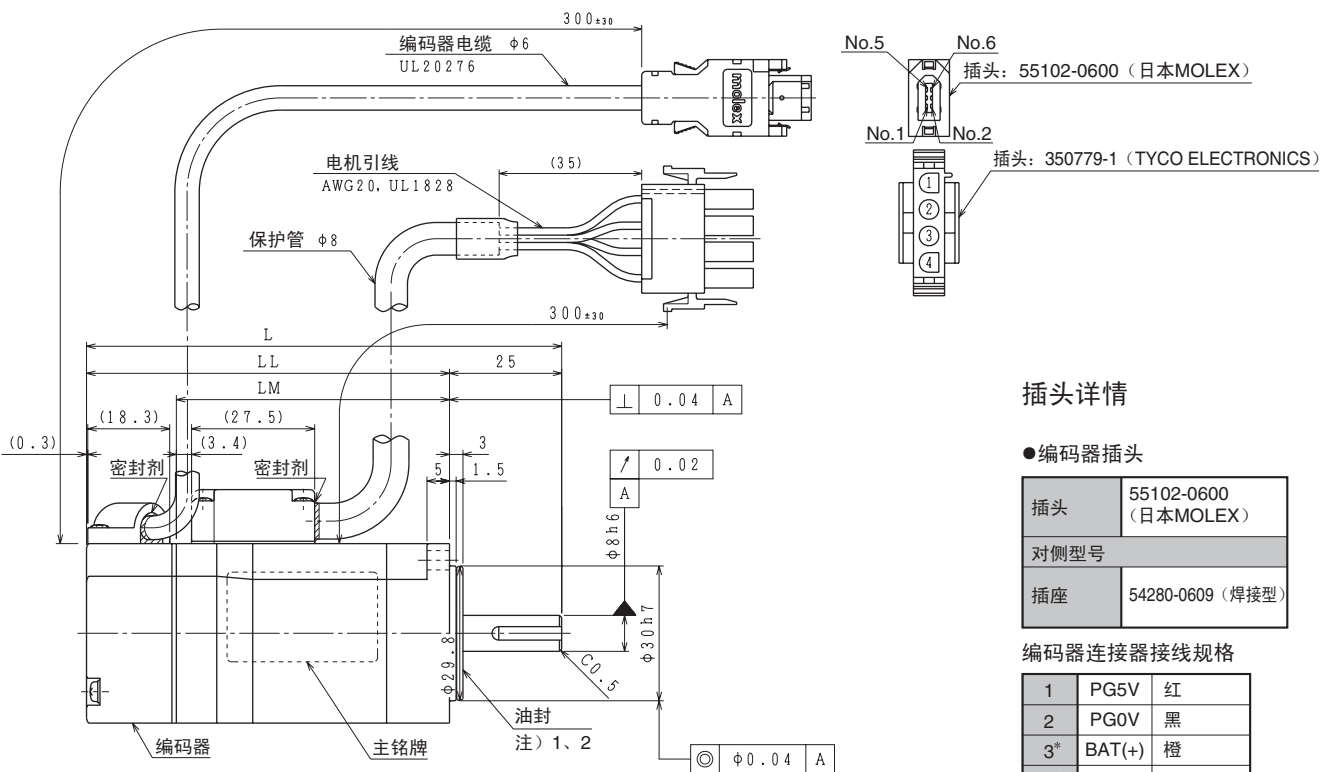

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外壳	FG	屏蔽




*使用绝对值编码器时

●电机插头（标准品）

插头	350779-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350780-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄

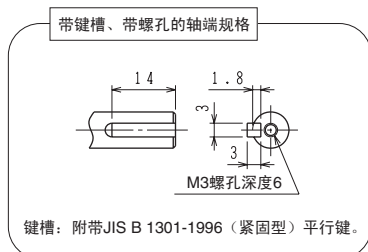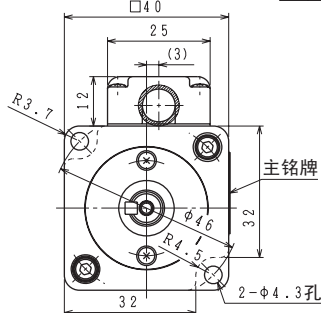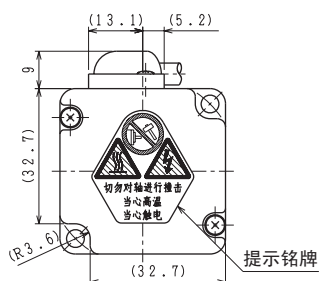


型号 SGMJV	L	LL	LM	大致质量 kg
01A□E6S	106	81	61	0.4

注)

1. 要求油封功能时，请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。（禁止浸渍）
 - 为了防止油封过度磨损，应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时，请使用外罩等予以保护，以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时，可能导致油封唇部的异常磨损，敬请注意。
 - 使用时，请确保油封不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准，检查和更换油封。
2. 对于在无润滑环境下使用的电机，油封功能较差。因此，请勿用于要求油封功能的环境。

外形尺寸 mm

(2) 100W (带制动器)

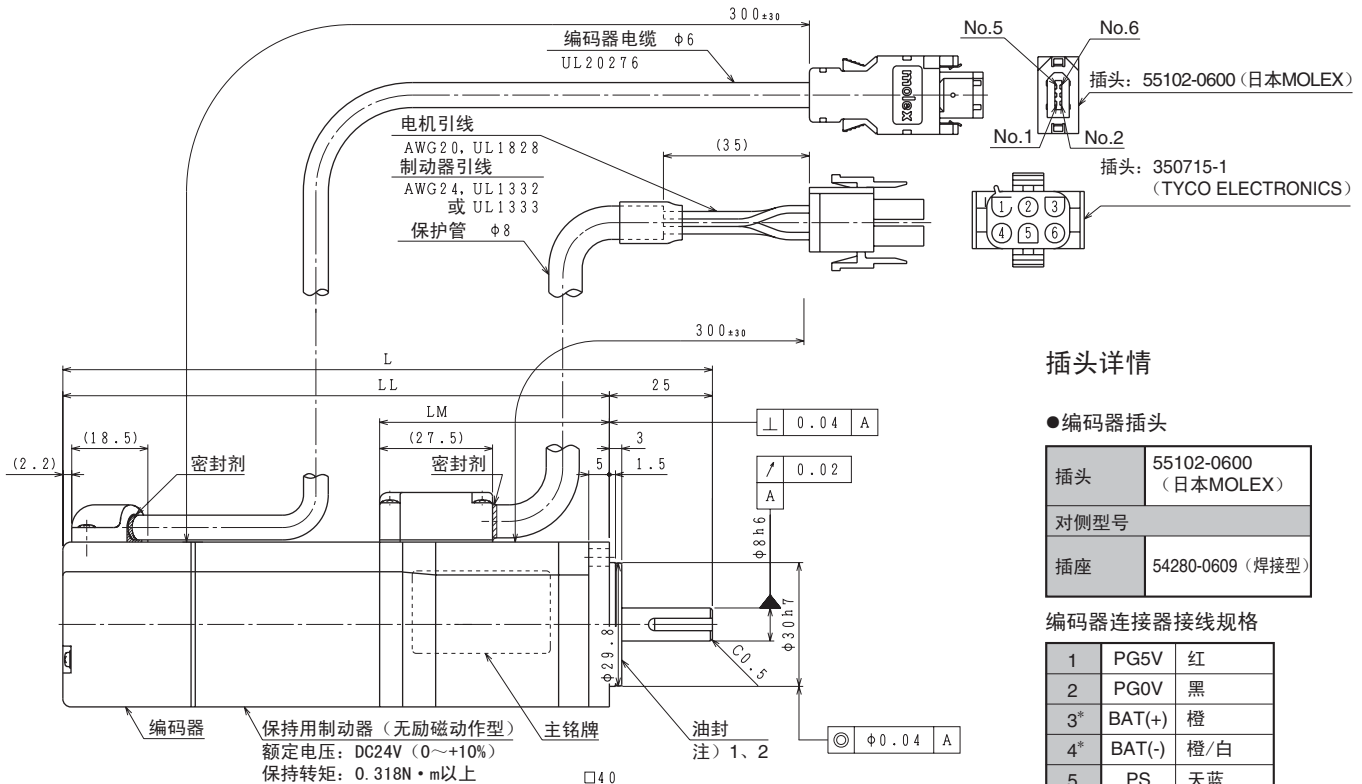

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外壳	FG	屏蔽




*使用绝对值编码器时

●电机插头（带制动器）

插头	350715-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3, 5, 6)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350781-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄
5	制动器端子	红
6	制动器端子	黑

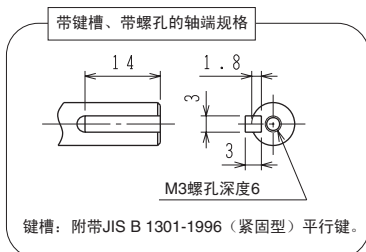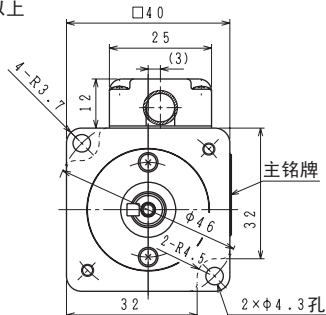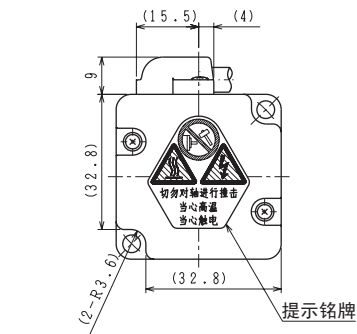


型号 SGMJV	L	LL	LM	大致质量 kg
01A□E6E	157.5	132.5	56	0.7

注)

1. 要求油封功能时，请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。（禁止浸渍）
 - 为了防止油封过度磨损，应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时，请使用外罩等予以保护，以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时，可能导致油封唇部的异常磨损，敬请注意。
 - 使用时，请确保油封部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准，检查和更换油封。
2. 对于在无润滑环境下使用的电机，油封功能较差。因此，请勿用于要求油封功能的环境。

外形尺寸 mm

(3) 200W (不带制动器)

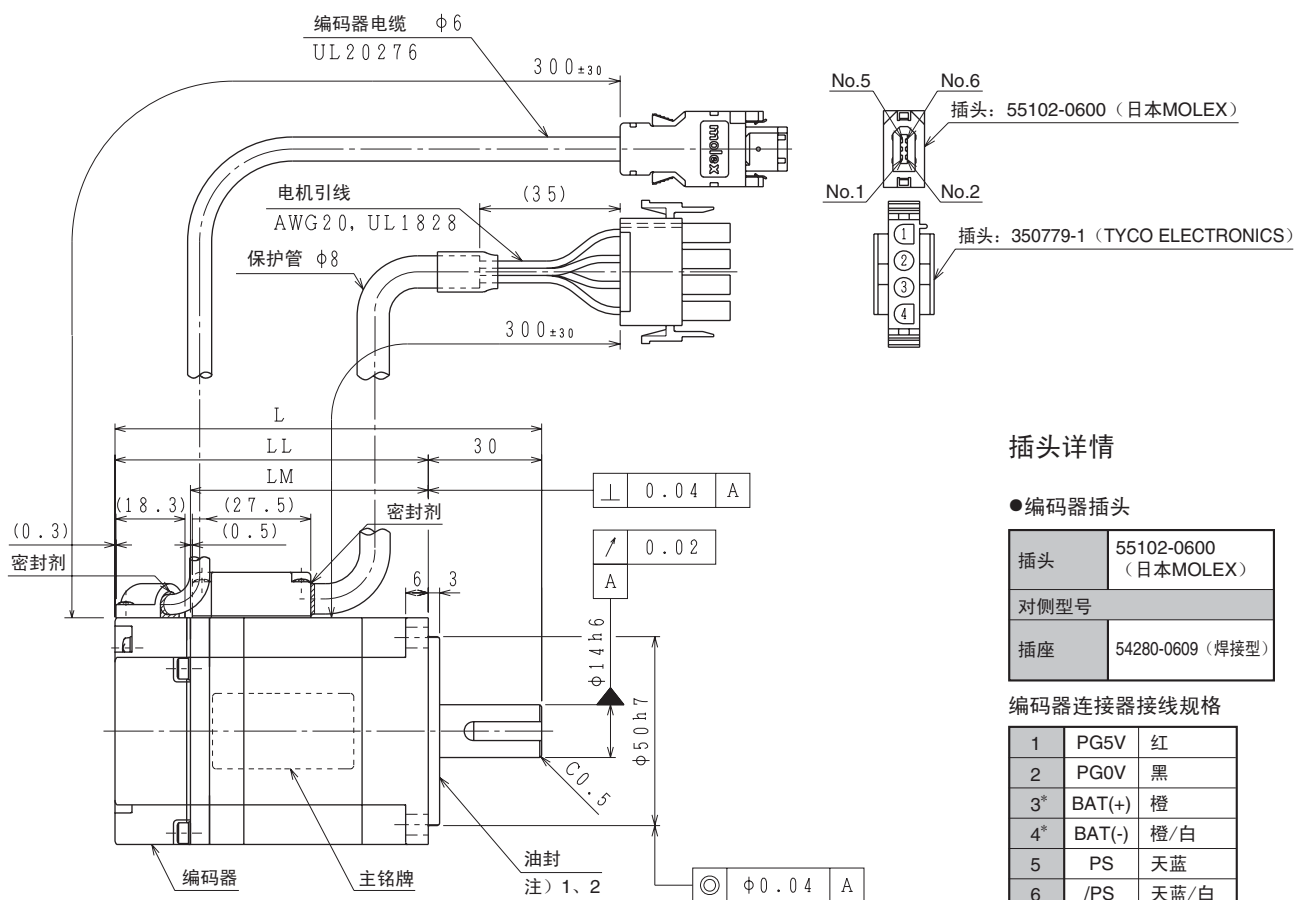

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器外壳	FG	屏蔽

*使用绝对值编码器时

●电机插头 (标准品)

插头	350779-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350780-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄


型号 SGMJV	L	LL	LM	大致质量 kg
02A□E6S	109	79	59	0.9

注)



- 要求油封功能时, 请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。(禁止浸渍)
 - 为了防止油封过度磨损, 应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时, 请使用外罩等予以保护, 以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时, 可能导致油封唇部的异常磨损, 敬请注意。
 - 使用时, 请确保油封部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准, 检查和更换油封部。
- 对于在无润滑环境下使用的电机, 油封功能较差。因此, 请勿用于要求油封功能的环境。

外形尺寸 mm

(4) 200W (带制动器)

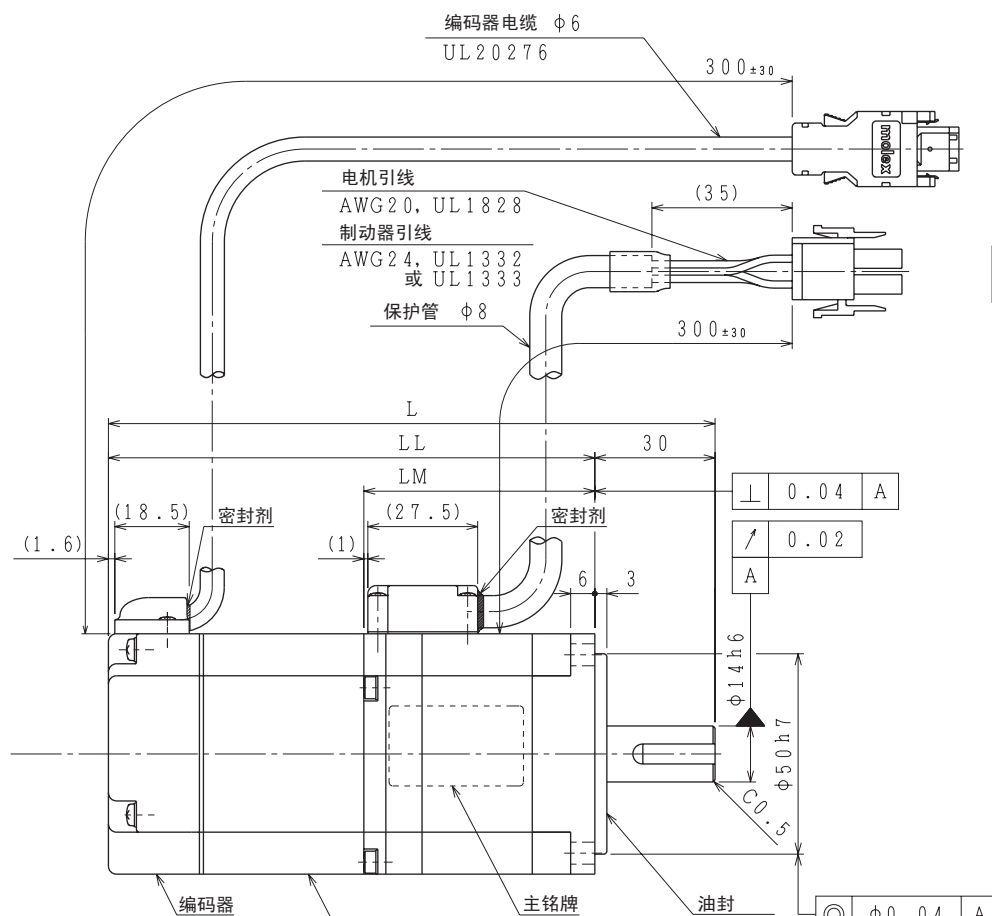


保持用制动器（无励磁动作型）
额定电压：DC24V（0~+10%）
保持转矩：0.637N·m以上（200W）

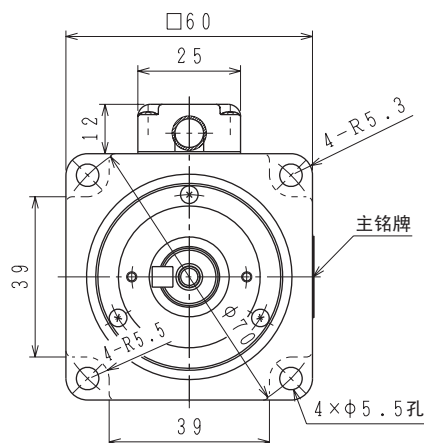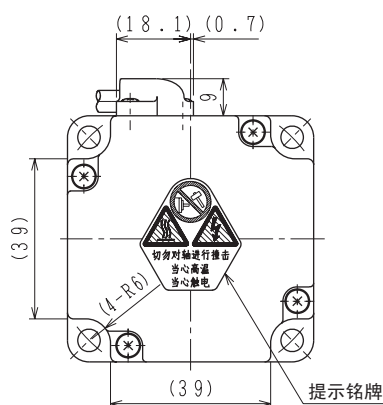

型号	L	LL	LM	大致质量 kg
02A□E6E	151.5	121.5	58	1.5

注)

- 要求油封功能时，请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。（禁止浸渍）
 - 为了防止油封过度磨损，应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时，请使用外罩等予以保护，以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时，可能导致油封唇部的异常磨损，敬请注意。
 - 使用时，请确保油封部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准，检查和更换油封部。
- 对于在无润滑环境下使用的电机，油封功能较差。因此，请勿用于要求油封功能的环境。

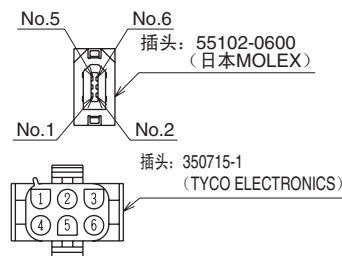

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外壳	FG	屏蔽

*使用绝对值编码器时


●电机插头（带制动器）

插头	350715-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3, 5, 6)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350781-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄
5	制动器端子	红
6	制动器端子	黑

带键槽、带螺孔的轴端规格

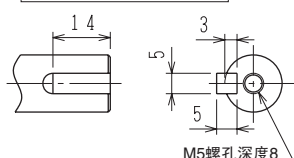

键槽：附带JIS B 1301-1996（紧固型）平行键。

外形尺寸 mm

(5) 400W (不帶制动器)



●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外	FG	屏蔽


*使用绝对值编码器时

●电机插头（标准品）

插头	350779-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350780-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄

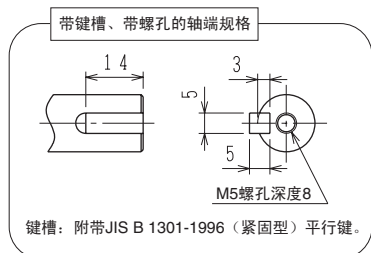


型号 SGMJV	L	LL	LM	大致质量 kg
04A□E6S	129	99	79	1.3

注)

1. 要求油封功能时，请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。（禁止浸渍）。
 - 为了防止油封过度磨损，应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时，请使用外罩等予以保护，以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时，可能导致油封唇部的异常磨损，敬请注意。
 - 使用时，请确保油封部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000/小时运行时间为大致标准，检查和更换油封。
2. 对于在无润滑环境下使用的电机，油封功能较差。因此，请勿用于要求油封功能的环境。

外形尺寸 mm

(6) 400W (带制动器)

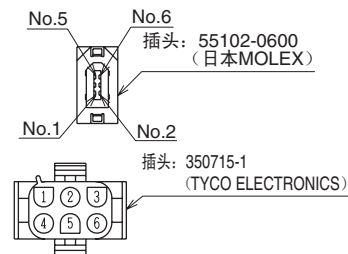

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外壳	FG	屏蔽


*使用绝对值编码器时

●电机插头（带制动器）

插头	350715-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3, 5, 6)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350781-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格	

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄
5	制动器端子	红
6	制动器端子	黑

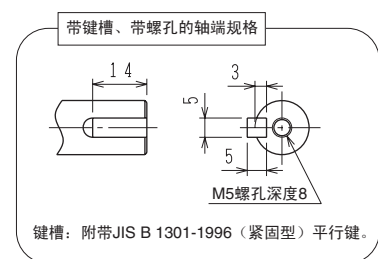



型号 SGMJV	L	LL	LM	大致质量 kg
04A□E6E	171.5	141.5	78	1.9

注)
1.要求油封功能时, 请按照下述条件使用。

- 请将油面降至油封唇部以下使用。（禁止浸渍）
 - 为了防止油封过度磨损，应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方方向使用时，请使用外罩等予以保护，以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时，可能导致油封唇部的异常磨损。
 - 使用时，请确保油封唇部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准，检查和更换油封唇部。
- 2.对于在无润滑环境下使用的电机，油封性能较差。因此，请勿用于

外形尺寸 mm

(7) 750W (不带制动器)

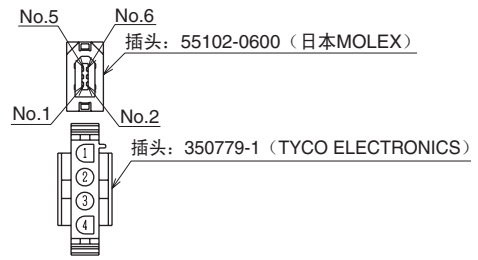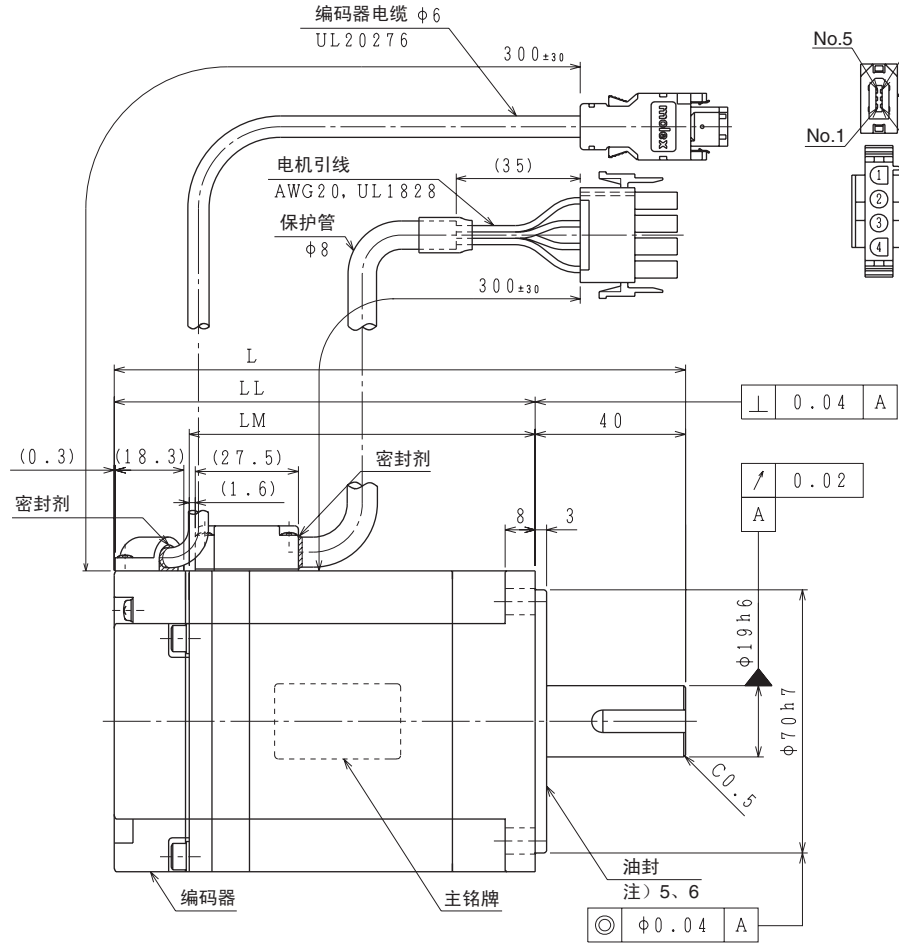

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外壳	FG	屏蔽



*使用绝对值编码器时

●电机插头 (标准品)


插头	350779-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350780-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄

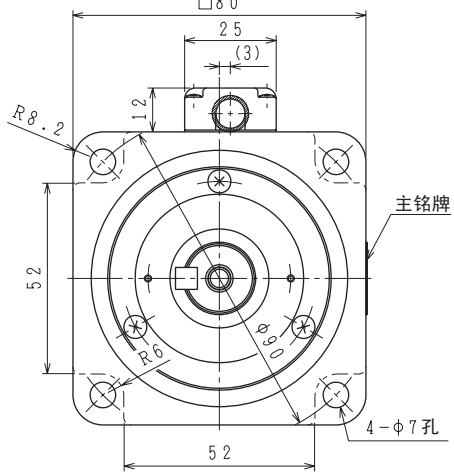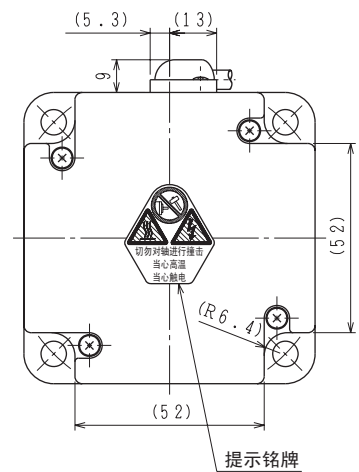

带键槽、带螺孔的轴端规格

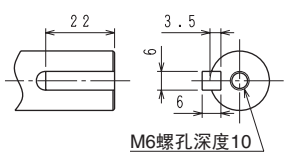

键槽: 附带JIS B 1301-1996 (紧固型) 平行键。



型号 SGMJV	L	LL	LM	大致质量 kg
08A□E6S	152	112	92	2.7

注)

- 要求油封功能时, 请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。(禁止浸渍)
 - 为了防止油封过度磨损, 应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时, 请使用外罩等予以保护, 以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时, 可能导致油封唇部的异常磨损, 敬请注意。
 - 使用时, 请确保油封部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准, 检查和更换油封部。
- 对于在无润滑环境下使用的电机, 油封功能较差。因此, 请勿用于要求油封功能的环境。

外形尺寸 mm

(8) 750W (带制动器)

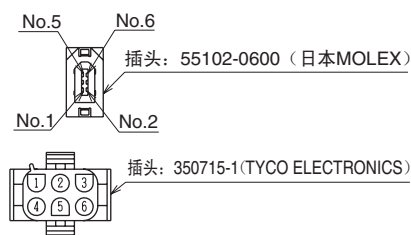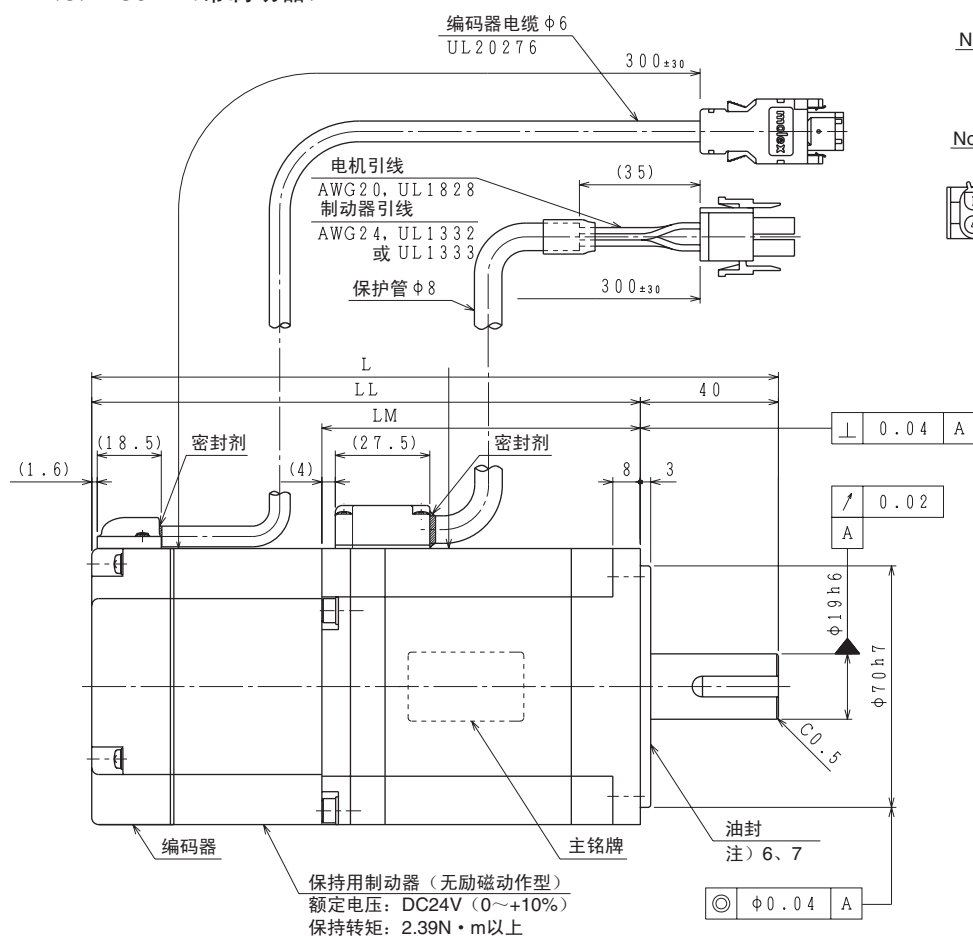

插头详情

●编码器插头

插头	55102-0600 (日本MOLEX)
对侧型号	
插座	54280-0609 (焊接型)

编码器连接器接线规格

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT(+)	橙
4*	BAT(-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接器 外壳	FG	屏蔽



*使用绝对值编码器时

●电机插头 (带制动器)

插头	350715-1 (TYCO ELECTRONICS)
针脚	350561-3或 350690-3 (No.1~3, 5, 6)
接地针脚	770210-1 (No.4)
对侧型号	
保护盖	350781-1
插座	350570-3或 350689-3

电机连接器接线规格

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄
5	制动器端子	黑
6	制动器端子	黑

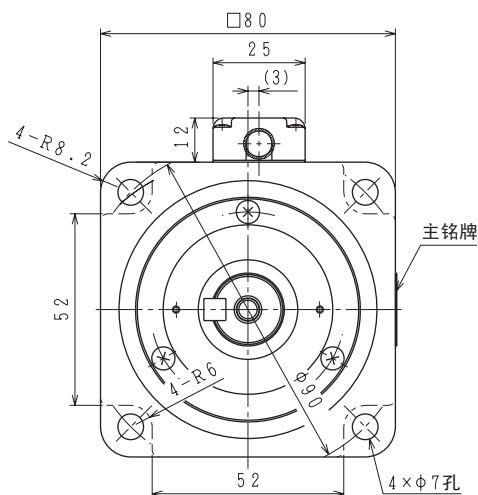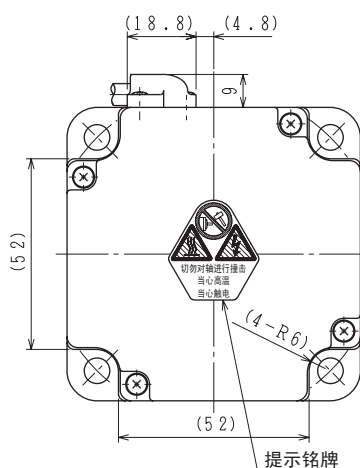

带键槽、带螺孔的轴端规格



键槽: 附带JIS B 1301-1996 (紧固型) 平行键。

型号	L	LL	LM	大致质量 kg
08A□E6E	199	159	92.5	3.6

注)

- 要求油封功能时, 请按照下述条件使用。
 - 请将油面降至油封唇部以下使用。(禁止浸渍)
 - 为了防止油封过度磨损, 应使唇部留有少量油沫以作润滑。
 - 在轴朝上方向使用时, 请使用外罩等予以保护, 以防油聚集在油封唇部。
 - 在长时间无润滑状态下使用时, 可能导致油封唇部的异常磨损, 敬请注意。
 - 使用时, 请确保油封部不会有金属粉末等异物进入。
 - 请以5000小时运行时间为大致标准, 检查和更换油封部。
- 对于在无润滑环境下使用的电机, 油封功能较差。因此, 请勿用于要求油封功能的环境。